



## Οδηγίες Χρήσης Epoca για HACCP


1. Πληκτρολογούμε στον φυλλομετρητή μας (Internet Explorer, Google Chrome, κλπ) την διεύθυνση <https://epoca.cloud/login> όπου θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα...

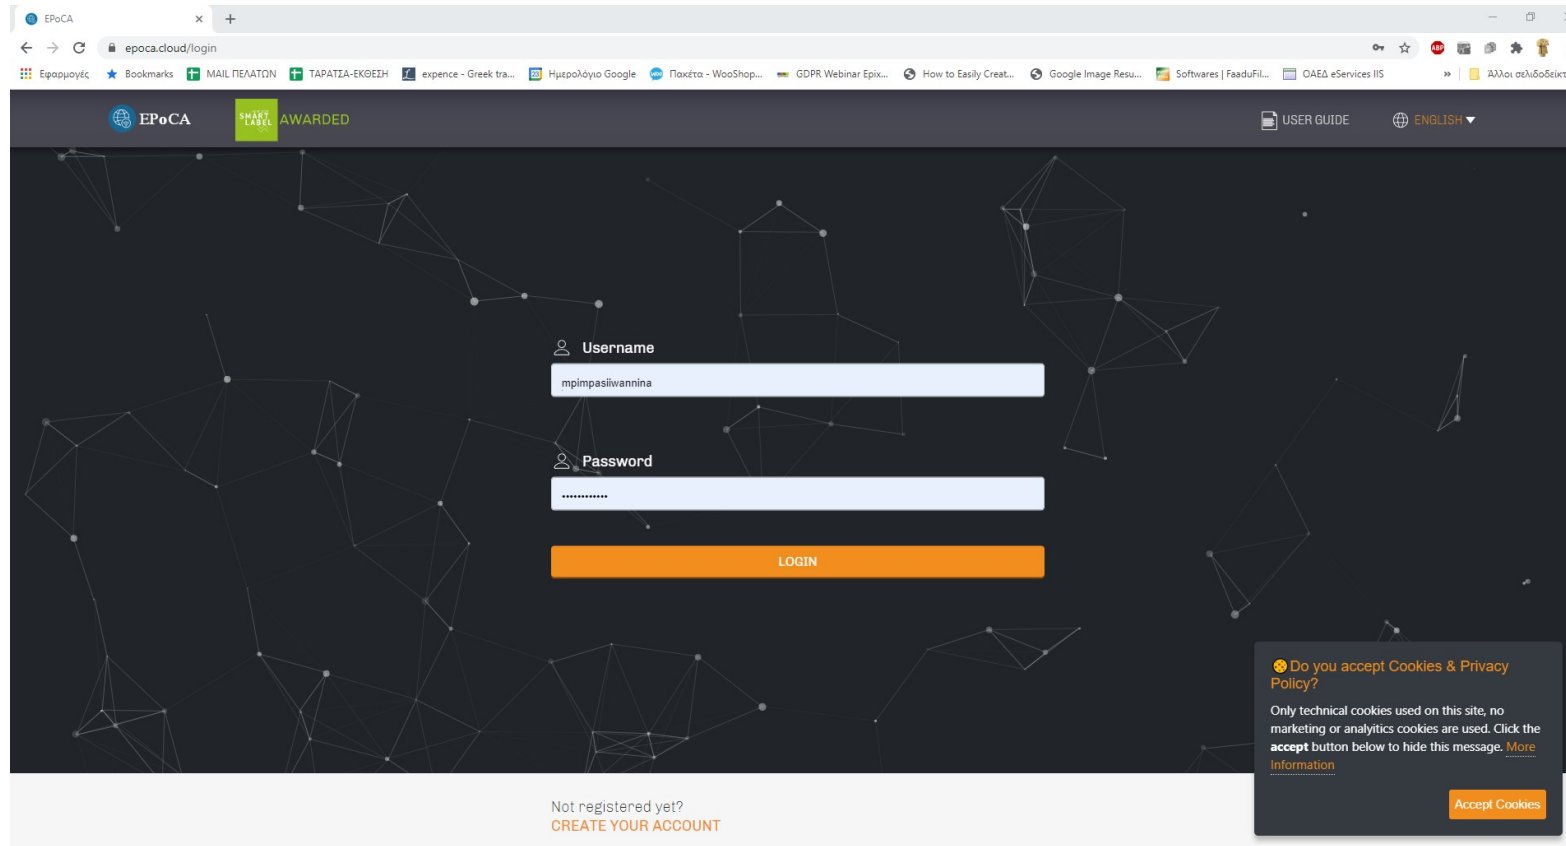


2. Κάνουμε αποδοχή τα Cookies κάτω δεξιά

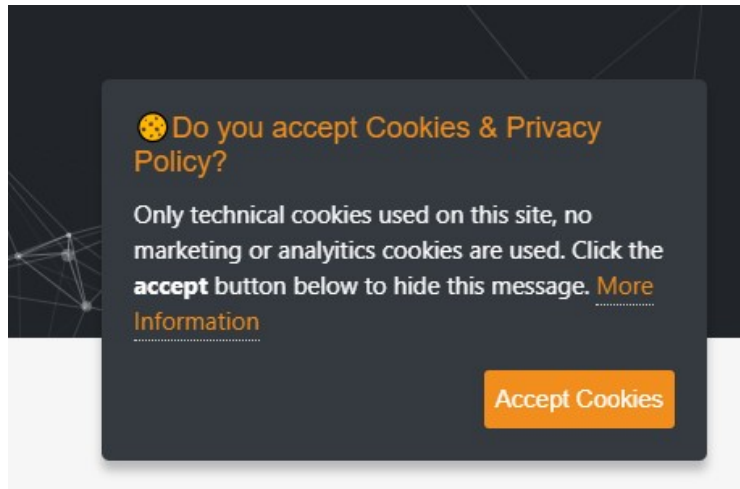


3. Στα πεδία Username και password βάζουμε αντίστοιχα
  - mrimpasiiwannina
  - A2651002163a
4. Έπειτα πατάμε το πορτοκαλί κομβίο LOGIN

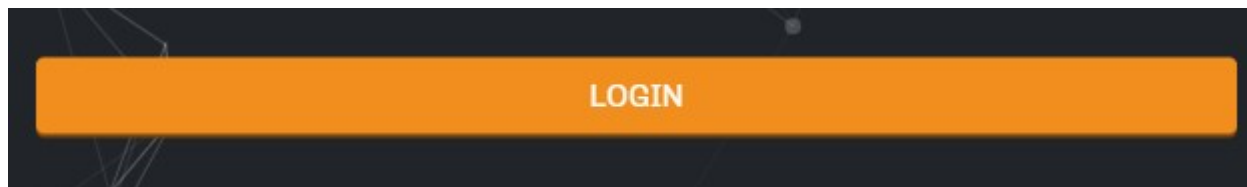


5. Στην σελίδα που μας ανοίγει, θα έχει μια μορφή σαν την παρακάτω με την λίστα όλων των ψυγείων που παρακολουθούνται

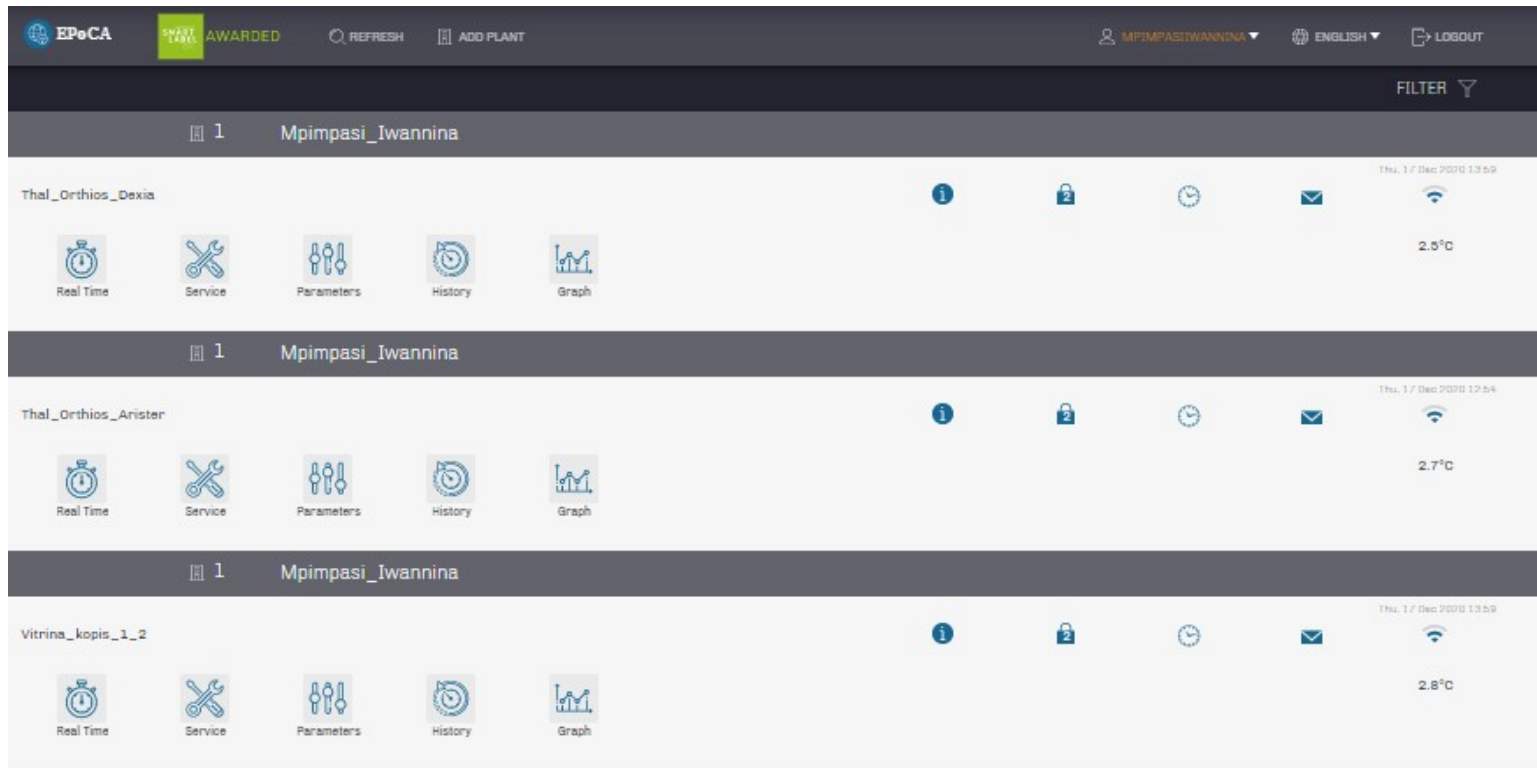

6. Για να κατεβάσουμε το αρχείο Haccr για την επιθεώρηση επιλέγοιμε ένα από τα υπό παρακολούθηση ψυγεία και πατάμε στο εικονίδιο

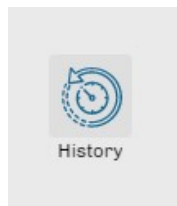

7. Στη συνέχεια μας εμφανίζει το εικονίδιο επιλογής ημερομηνίας για εμφάνιση των στοιχείων καταγραφής.

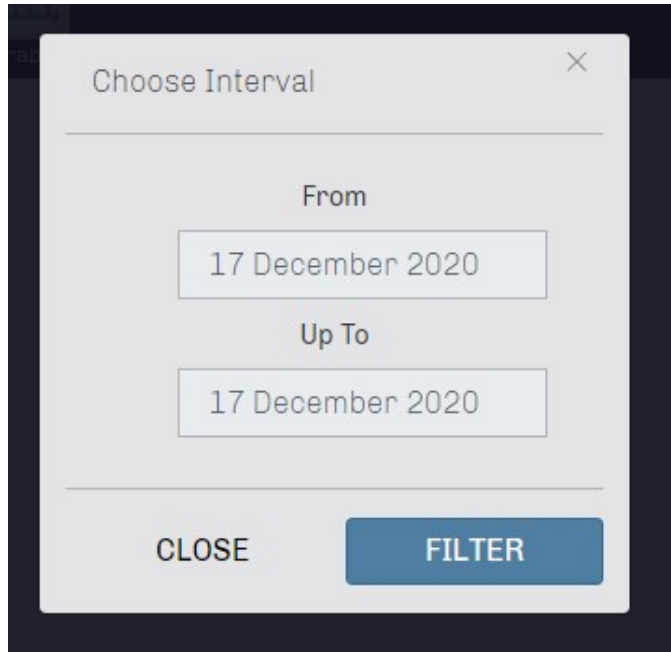

Choose Interval

From

17 December 2020

Up To

17 December 2020

CLOSE FILTER

8. Επιλέγουμε το διάστημα που μας ενδιαφέρει ή μας ζητάνε, Προσοχή, πρέπει να είναι διάστημα μιας εβδομάδος πάντα λόγω όγκου δεδομένων... και πατάμε το πλήκτρο FILTER. Το επόμενο παράθυρο έχει την μορφή αυτή...

EPoCA SMART LABEL AWARDED REFRESH ADD PLANT MPMIPASIIWANNINA ENGLISH LOGOUT

Mpimpasi\_Iwannina | Thal\_Orthios\_Dexia

Real Time Service Parameters **History** Graph

SET DATE Show Show All entries Search

Date	Regulation Probe °C	Compressor	Defrost	Alarms
2020-12-10 00:00:00	1.1	Active		
2020-12-10 00:15:00	0.1	Inactive		
2020-12-10 00:30:00	3.2	Active		
2020-12-10 00:45:00	1.7	Active		
2020-12-10 01:00:00	1.8	Inactive		
2020-12-10 01:15:00	3.5	Active		
2020-12-10 01:30:00	1.0	Active		
2020-12-10 01:45:00	2.1	Active		
2020-12-10 02:00:00	2.8	Active		
2020-12-10 02:15:00	-0.1	Inactive		
2020-12-10 02:30:00	-0.5	Inactive		

Showing 1 to 789 of 789 entries Previous 1 Next

9. Στην συνέχεια πατάμε στο κουμπί με τις 3 παύλες στο κεντρο και αριστερά... και απο το ανανδύόμενο παράθυρο επιλέγουμε το τύπο εξαγωγής αρχείου Насрр. Συνήθως .excel ή .pdf.
10. Το καταγραφικό ετοιμάζει και μας αποστέλει για κατέβασμα άμεσα το σχετικό αρχείο που ειτε το μεταφέρουμε σε κάποιο μέσο αποθήκευσης (USB stick) για αποστολή μέσω mail ή το εκτυπώνουμε (να αποφεύγεται λόγω μεγάλης κατανάλωσης χαρτιού και προστασίας του περιβάλλοντος) Το αρχείο αυτό όταν το ανοίξουμε θα έχει μια εικόνα σαν την παρακάτω...

HACCP Thal\_Orthios\_Dexia Start: Thursday, December 10, 2020 End:  
Thursday, December 17, 2020

Date	Regulation Probe °C	Compressor	Defrost	Alarms
2020-12-10 00:00:00	1.1	Active		
2020-12-10 00:15:00	0.1	Inactive		
2020-12-10 00:30:00	3.2	Active		
2020-12-10 00:45:00	1.7	Active		
2020-12-10 01:00:00	1.8	Inactive		
2020-12-10 01:15:00	3.5	Active		
2020-12-10 01:30:00	1.0	Active		
2020-12-10 01:45:00	2.1	Active		
2020-12-10 02:00:00	2.8	Active		
2020-12-10 02:15:00	-0.1	Inactive		
2020-12-10 02:30:00	-0.5	Inactive		
2020-12-10 02:45:00	0.5	Inactive		
2020-12-10 03:00:00	2.2	Active		
2020-12-10 03:15:00	0.1	Inactive		
2020-12-10 03:30:00	1.6	Inactive		
2020-12-10 03:45:00	0.3	Inactive		
2020-12-10 04:00:00	-1.2	Inactive		
2020-12-10 04:15:00	3.1	Active		
2020-12-10 04:17:00	1.7	Inactive	Start	
2020-12-10 04:27:00	12.0	Inactive	Stop	
2020-12-10 04:30:00	14.1	Inactive		
2020-12-10 04:45:00	0.7	Active		
2020-12-10 05:00:00	-1.4	Inactive		
2020-12-10 05:15:00	1.4	Inactive		
2020-12-10 05:30:00	2.8	Active		
2020-12-10 05:45:00	1.9	Inactive		
2020-12-10 06:00:00	0.3	Active		
2020-12-10 06:15:00	1.5	Inactive		
2020-12-10 06:30:00	1.8	Inactive		
2020-12-10 06:45:00	1.7	Active		

11. Η διαδικασία αυτή από το βήμα 5, πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα απο τα υπο έλεγχο ψυγεία όπως απαιτήσουν οι αρχές ελέγχου.

